


智慧教室桌面操作说明



电脑桌面显示

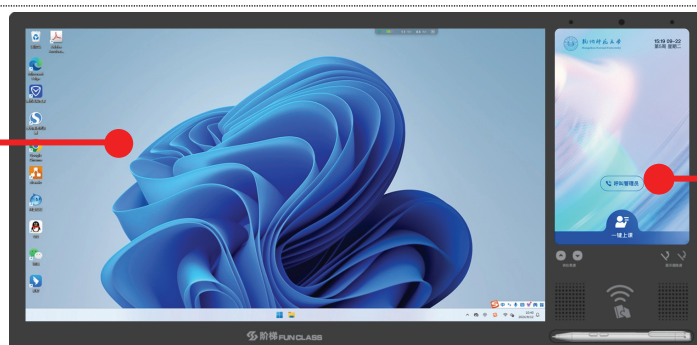

中控界面显示

点击扫码

设备故障
/ 疑问 联系管理员
一键上课

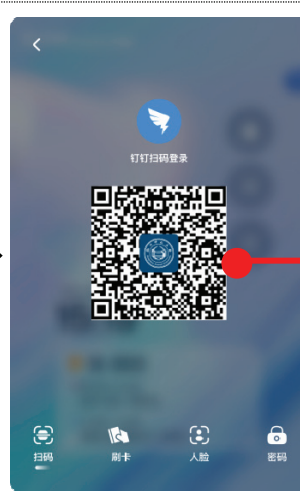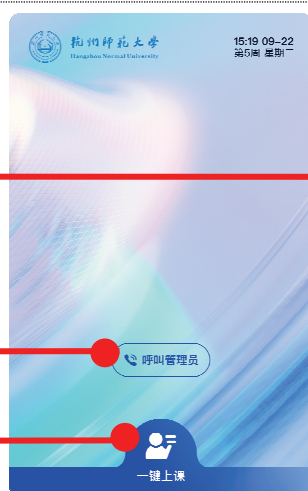

使用钉钉
扫码开启

台式机、笔记本、投屏信号切换



调取小组屏

主屏: 显示原画面
广播: 主屏画面推送到所有小组屏



一键下课, 关闭教室所有设备



1. 麦克风电源开关, “”;
2. 声音调节——“+”号调大音量, “-”号调小音量;
3. 激光笔——按住 “”, 底部激光灯打开;
4. 翻页笔——按下 “”, PPT 灯长亮时, “+”和“-”变成 PPT 翻页功能。

注: 物联用于控制教室灯光、窗帘、空调; 如有录播需求, 请联系管理员。

联系电话: 28865869